



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品、電池（別売り）がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
 - 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
 - 可動部分の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
 - 本商品をテレビ、時計、パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
 - 古い電池、新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
 - + - (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 使用済みの電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本商品はディスプレイモデルです。台座に固定してお楽しみください。



Moon Stick

取扱説明書

© 武内直子・PNP・東映アニメーション
© Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation
© Naoko Takeuchi

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

●セット内容

ムーンスティック本体



支柱



専用台座

幻の銀水晶台座



幻の銀水晶



幻の銀水晶ベース

取扱説明書(本書)


●電池の入れ方 ※電源スイッチをOFFにしておきます。(下記参照)

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable

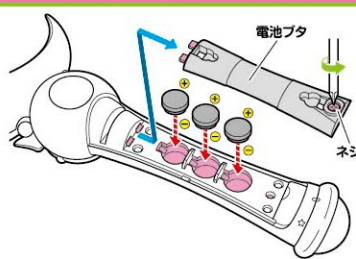

- ② ネジを反時計回りに回し、電池プタを外します。
- ③ ボタン電池(LR44) 3個(別売り)を+/-を間違えないようにセットします。
- ④ 逆の手順で電池プタ、電池プタカバーを付けます。

●電源の入れ方と各モードの切り換え方

- ① 本体下部のリング部分を左右に回転させると、電源がONになり起動音が鳴ります。



- ② ボタンを押すと、各モードに対応したサウンドがなります。長押し・短押しでサウンドが変化します。



●台座の組み立て方と飾り方


- ① 支柱を専用台座に取り付けます。
- ② 電池プタカバーのスリット部分を支柱に合わせ取り付けます。
- ③ 幻の銀水晶は、ベースから取り外して幻の銀水晶台座に取り付けることができます。
- ④ 専用台座には、本体装着用カバーが幻の銀水晶ベースを置くことができます。

注意!

幻の銀水晶は球状の部品のため、小さなお子様が誤って飲み込まないように、ディスプレイ、保管の際は注意してください。

幻の銀水晶

向きに注意

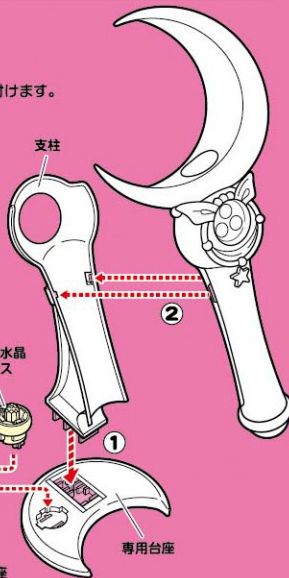

※音が鳴らない正しい音が鳴らない場合は、電池の交換をお試しください。


●幻の銀水晶の装着 ※幻の銀水晶を幻の銀水晶ベースから取り外した状態から始めます。

- ① ② 本体側面にある2つのボタンを番号の順に押し、本体装着用カバーを外します。

※外れた本体装着用カバーや幻の銀水晶を落としてキズをつけないように押さえないで行ってください。

本体装着用カバー

②



- ③ 幻の銀水晶を幻の銀水晶ベースに取り付けます。(穴部とツメ部を合わせてください。)

幻の銀水晶穴部

幻の銀水晶ベースツメ部

③

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

幻の銀水晶ベース

向きに注意

④

●サウンドギミックの操作

